<KTB-006-5>

リブレ Librer　取扱説明書　保管用

このたびは、当社のポストをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
注意事項・取り扱い方法等をよく読んで、安全にご使用ください。

⚠ 警告　（必ずお守りください）

＊ポストは郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
＊むやみな改造及び仕様変更は禁止。事故・故障の原因となります。

⚠ 安全上のご注意

＊上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
＊郵便物を取り出す際は、手などをはさまないようご注意ください。
＊ステンレスの切断面は安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので、ご注意ください。
＊ポストに頭や体をぶつけないようご注意ください。

⚠ 使用上のご注意

＊火災・故障の原因となりますので、火気を近づけないでください。
＊故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないでください。
＊ホースによる直接の散水はおやめください。
＊定期的なメンテナンス（点検・清掃）を行ってください。故障の原因となります。

サイズ・各部の名称

▶ スタンダードタイプ

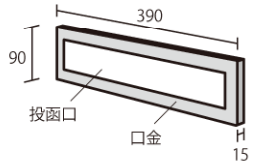

▶ 名入れタイプ

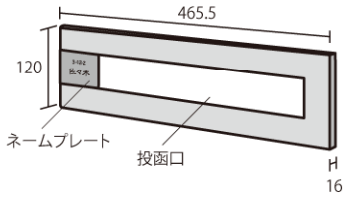

▶ 背　面

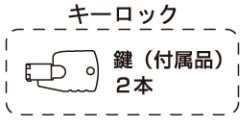

1Bタイプ

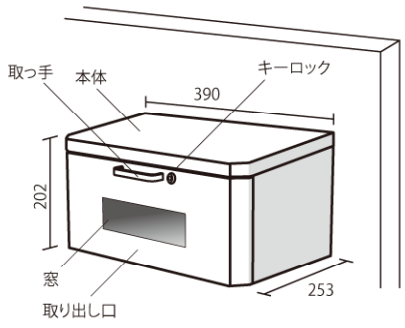

2Bタイプ

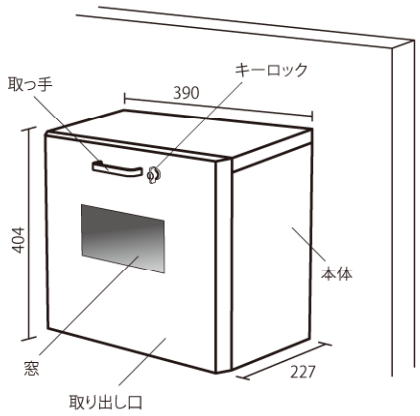

鍵 について

＊ 鍵はキーロックを使用するために必要です。大切に保管してください。
＊ 鍵を紛失された際、追加注文の対応も可能です。ポスト底面に記載されているキーナンバーをご確認の上、製造元までお問い合わせください。

▶ 背　面

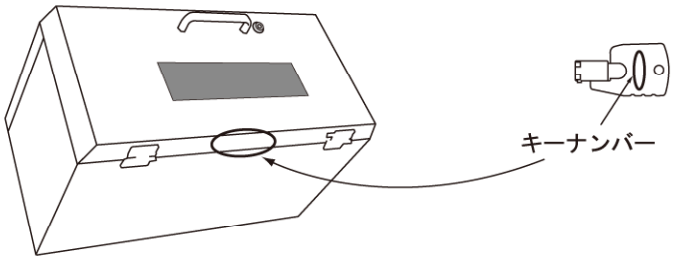

取り出し口 の取り扱い方法

▶1Bタイプ

① 郵便物を取り出す際は、取り出し口の取っ手をつかみ、手前に引き下ろしてください。
取り出し口のフタは180°開きますが任意の位置に止まります。

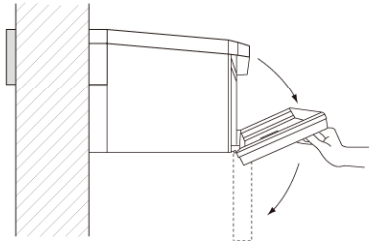

② 郵便物を取り出した後は、フタを持ち上げ、カチッというクリック感を感じるまでしっかりと閉めてください。

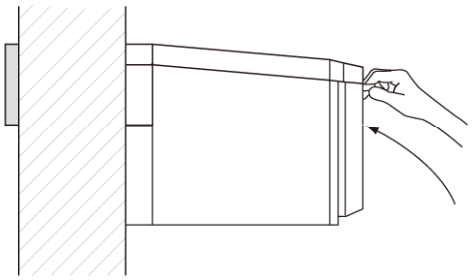

▶2Bタイプ

① 郵便物を取り出す際は、鍵を右に回して、キーロックを解除します。
取り出し口の取っ手をつかみ、手前に少し引いて下へ下ろしてください。取り出し口のフタはスローダウン設計になっているので、途中からゆっくりと下へ下がります。

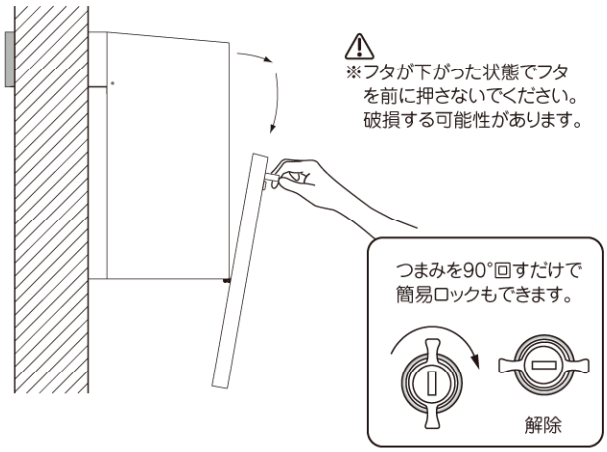

② 郵便物を取り出した後は、フタを持ち上げ、カチッというクリック感を感じるまでしっかりと閉めてください。ご使用後は、必ずキーロックまたは簡易ロックを必ず行ってください。

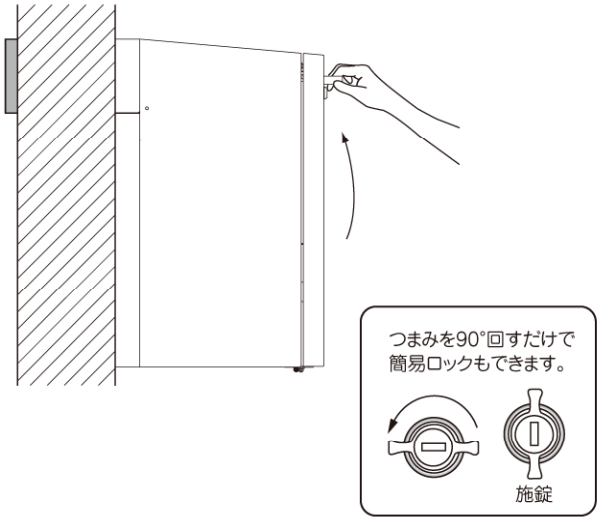

⚠ 激しい風雨の場合には、ポスト内部に雨水が浸入する恐れがありますので、お早めに郵便物を取り出していただくようお願いいたします。

お手入れ方法

砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。
最後に、水で湿らせた布で軽く拭いてください。

⚠ お手入れ時のご注意

＊研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷を付ける恐れがあるため使用しないでください。
＊シンナー、塩素系溶剤等は、塗装のハゲ、変色、変形等の恐れがあるため使用しないでください。

＜日本製＞